



ІНСТРУКЦІЯ З ЕКСПЛУАТАЦІЇ ІНДУКЦІЙНІ ПЛИТИ IP 3500 D



Все технічні та експлуатаційні характеристики, габаритні розміри та розрахункові характеристики, надані в цій інструкції, можуть бути змінені без попереднього попередження.

Дякую, що використовуєте індукційну плиту нашої компанії.


Для того, щоб наша продукція використовувалася вами краще перед початком експлуатації уважно прочитайте інструкцію і дбайливо її зберігайте, щоб забезпечити майбутнє обслуговування.

ПРИНЦИП РОБОТИ

Коли живлення підключено, електричний струм буде

генерувати магнітне поле в індукційній котушці, яка вбудована у плиту.

Як тільки магнітні силові потоки в магнітному полі контактують зі сталевим посудом, вони зумовлять ефект нагрівання, що і призводить до нагрівання їжі.

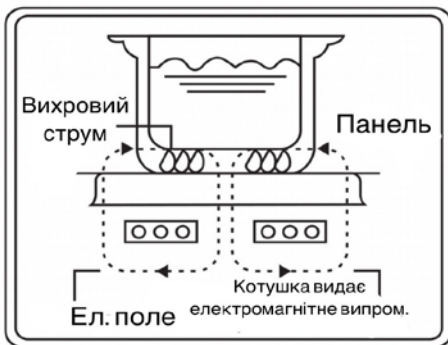

ПРАВИЛА БЕЗПЕКИ

1. Не підключайте обладнання мокрими руками, щоб уникнути ураження електричним струмом.
2. Не вмикайте плиту, якщо мережевий кабель пошкоджено або якщо неможливо увімкнути пристрій у мережу.
3. Не розбирайте плиту для самостійного ремонту чи заміни запчастин.
4. Не використовуйте плиту поблизу відкритого вогню та поруч із можливими протіканнями води.
5. Не використовуйте плиту у місцях вільного доступу для дітей та не дозволяйте дітям самостійно користуватися плитою.
6. Не встановлюйте плиту на нетверді, нестійкі поверхні.
7. Не пересувайте плиту разом із посудом, що стоїть на ній.
8. Не нагрівайте порожній посуд та не допускайте википання рідини.
9. Не кладіть на плиту металеві предмети: ножі, виделки, ложки, кришки посуду, бляшанки та алюмінієву фольгу.
10. Дотримуйтесь безпечної відстані навколо плити. Забезпечте вільний простір ліворуч та праворуч від плити, а також з лицьового боку.
11. Не встановлюйте пристрій на килими, вінілові скатертини та інші нетермостійкі покриття.
12. Не кладіть аркуші паперу між робочою поверхнею плити та посудом. Папір може спалахнути.
13. Якщо робоча поверхня тріснула, негайно вимкніть плиту та зверніться до сервісного центру.
14. Не перекривайте вентиляційні отвори плити.
15. Не чіпайте робочу поверхню плити відразу після зняття посуду, адже поверхня буде гарячою ще деякий час.
16. Не розташовуйте плиту близько до приладів, що чутливі до магнітного поля, наприклад, радіоприймачі, телевізори, електронні карточки.

17. Заміна кабелю живлення повинна проводитись тільки кваліфікованими фахівцями.

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Напруга -220В

Потужність -3,5 кВт

Рівні потужності (Вт) -500-800-1000-1200-1400-1600-1800

500-800-1000-1300-1500-1700

Рівні температури ($^{\circ}\text{C}$) - 60- 100 - 120 - 140 - 160 - 180 - 200 - 240

Максимальне навантаження на поверхню -20 кг

Модель	Таймер, год	Панель керування
IP3SOOD	3	Електронна

ПІДХОДЯЩИЙ ПОСУД

Матеріал: Залізо або нержавіюча сталь.


Форма: Дно кругле діаметром 12-20 см або дно квадратне розміром 12-20 см.



Чайник із нержавіючої сталі



Залізний сотейник



Каструля з нержавіючої сталі



Сотейник із кольорового заліза



Чайник із магн. заліза



Залізна сковорода


НЕПІДХОДЯЩИЙ ПОСУД

Матеріал: Не містить заліза, кераміка, скло і дно з міді або алюмінію.


Форма: Дно не рівне, діаметр менше 12 см.




Алюмінієвий чайник




Термостійкий скляний сотейник



керамічна каструля



Нерівне дно



Дно з ніжками



Дно з маленьким діаметром

ВИКОРИСТАННЯ

1. Поставте посуд із вмістом на центр склокерамічної панелі.
2. Підключіть розетку до мережі.
3. Натисніть кнопку ON/OFF, плита почне працювати.
4. Під час роботи плити натисніть "TEMP" або "POWER", щоб вибрати температуру чи потужність.
5. Після приготування натисніть кнопку ON/OFF, щоб вимкнути плиту. Потім витягніть вилку з розетки.

ЯК ВСТАНОВИТИ ПОТУЖНІСТЬ ЧИ ТЕМПЕРАТУРУ?

Під час роботи плити натисніть UP або DOWN, або поверніть ручку, щоб вибрати потужність або температуру.

ЯК ВИКОРИСТОВУВАТИ ФУНКЦІЮ ТАЙМЕРА?

Під час роботи плити спочатку натисніть кнопку TIMER, потім натисніть або поверніть ручку, щоб змінити час (максимальний час таймера див. в характеристиках).

ПРАВИЛА ОЧИЩЕННЯ ПЛИТИ

1. Відключіть плиту і зачекайте поки плита повністю охолоне. Чистіть плиту щоразу після використання.
2. Використання брудного посуду може привести до змінення кольору поверхності та появи плям на плиті
3. Не використовуйте жорсткі щітки, поліруючі порошки, миючі засоби на основі бензину чи розчинників.
4. Використовуйте засіб для миття посуду та вологу ганчірку.
5. Використовуйте пилосос для видалення пилу з вентиляційних отворів.
6. Ніколи не лейте воду на плиту (вода може потрапити всередину і призвести до несправності).

КОДИ ПОМИЛОК

<u>Код</u>	<u>Опис</u>	<u>Дії</u>
Е00	<u>Немає посуду/не правильний посуд</u>	<u>Використовувати відповідний посуд</u>
Е01	<u>Внутрішній перегрів плити</u>	<u>Перерва в роботі до вимкнення вентиляторів. Якщо відбувається часте вимикання після 4-10 хвилин роботи - зверніться до сервісу</u>
Е02	<u>Перегрів поверхні</u>	<u>Перерва в роботі до вимкнення вентиляторів. Якщо відбувається часте вимикання після 4-10 хвилин роботи - зверніться до сервісу</u>
Е03	<u>Невідповідність мережі 180-240 В</u>	<u>Перевірити напругу / звернутися до сервісної служби</u>

www.kiyu-v.com

Код	Опис	Дії
Е00	Немає посуду/не правильний посуд	Використовувати відповідний посуд
Е01	Внутрішній перегрів плити	Перерва в роботі до вимкнення вентиляторів. Якщо відбувається часте вимикання після 4-10 хвилин роботи - зверніться до сервісу
Е02	Перегрів поверхні	Перерва в роботі до вимкнення вентиляторів. Якщо відбувається часте вимикання після 4-10 хвилин роботи - зверніться до сервісу
Е03	Невідповідність мережі 180-240 В	Перевірити напругу / звернутися до сервісної служби