

# КЕРІВНИЦТВО З ЕКСПЛУАТАЦІЇ

## Тістоділитель ручний



### 1. Характеристики:

1. Розподіл тіста на рівні частини
2. Легкий в експлуатації.
3. Маса заготовок на виході варіюється від 30 до 140 гр.
4. Легкий в очищенні.

### 2. Спосіб експлуатації

1. Залишіть тісто замішене на 10 хвилин. Розділіть тісто за вагою (наприклад, якщо бажана вага заготовки становить 60 гр., то вага вихідного шматка обчислюється за формулою  $60\text{г} \times 36\text{шт.}$ , після чого залиште ще на 15 хвилин.
2. Розподіліть по робочій поверхні дільника харчову олію, покладіть на неї шматок тіста, притисніть його і нанесіть на нього ще трохи олії.

3. Помістіть робочу поверхню з тестом на стіл дільника в потрібне положення.
4. Опустіть притискний важіль у нижнє положення і щільно притисніть, щоб тісто рівномірно розділилося.
5. Переміщуйте важіль нарізки вправо, опускаючи притискний важіль.  
При натисканні важеля не відпускайте важіль тиску.
6. Підніміть притискний важіль до положення зупинки та перемістіть важіль нарізки у вихідне положення.
7. Вийміть робочу ємність із розділеним тестом.


### **3. ОЧИЩЕННЯ І ОБСЛУГОВУВАННЯ**

1. Щоб уникнути появи іржі, не промивайте поверхню приладу водою безпосередньо.
2. Вийміть болти вилкового утримувача, відкрийте головку, що підтримується ним, натисніть важіль тиску, вийміть важіль нарізки і очистіть робочу поверхню та ділильне лезо за допомогою щітки та шматка тканини. Повністю видаліть усі залишки тесту, які, в іншому випадку, затвердіють і призведуть до пошкодження леза поділу або поступової корозії приладу.
3. Змащуйте машину кожні три місяці. Не застосовуйте олію для змащування лез.
4. Перевіряйте та змащуйте головний вал та важіль підняття.

### **4. ЗАПОБІЖНІ ЗАХОДИ**

1. Не тримайте пальці під лезом.
2. Не поміщайте тверді предмети в тісто для поділу.
3. Слідкуйте за тим, щоб не перевантажити машину за вагою.

## 5. СПИСОК ЗАПАСНИХ ЧАСТИН

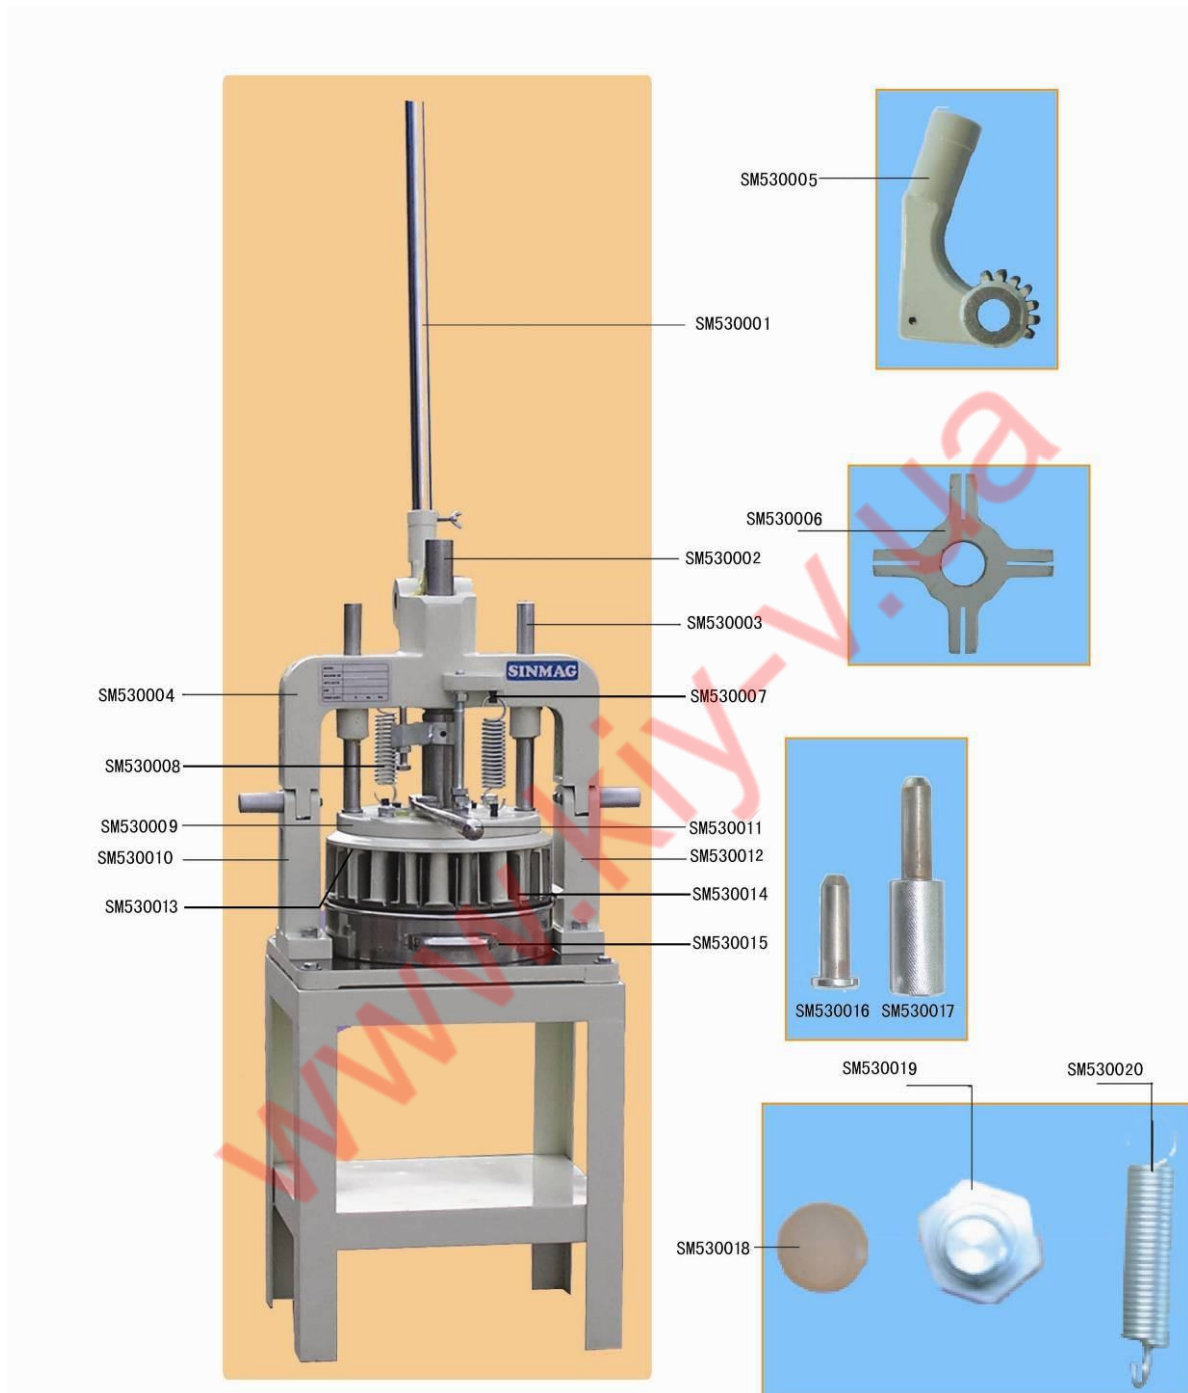

## СПИСОК ЗАПЧАСТЕЙ

Номер запчасті	Код запчасті	Наименование	Характеристики
SM536001	14D130-01	Циліндр-тримачпреса	
SM536002	14D129-01	Головний вал	
SM536003	14D180-01	Нерухома вісь	
SM536004	13DH100-2	Вигнута опора	
SM536005	13D128-01	Секторний привід	
SM536006	14D182-01	Хрестоподібна закріплена рама	
SM536007	14D134-01	Штир стяжки пружини	
SM536008	14DH133-02	Натяжна пружина	
SM536009	13D124-01	Кришка гнізда ножів	
SM536010	13DH120-2	Ліва опора	
SM536011	13D110-01	Ручка блокування ножів	
SM536012	13DH130-2	Права опора	
SM536013	13D125-01	Гніздо для ножів	
SM536014	14D174-01	Лезо	
SM536015	14DH150-02	Форма для тіста	
SM536016	14DH140-2	Штир	
SM536017	14DH142-2	Штир	
SM536018	14D123-01	Пластикова куля	
SM536019	14D177-01	Болт	
SM536020	14D111-01	Пружина блокування ножів	