



## Шкаф винный JS - 128



Инструкция по эксплуатации

Содержание:

1. Технические характеристики
2. Ознакомление с оборудованием
3. Детальный чертеж
4. Устранение неполадок
5. Предостережения
6. Подготовка оборудования к эксплуатации
7. Техобслуживание
8. Установка оборудования
9. Транспортировка
10. Диапазон температуры
11. Разморозка


### Технические характеристики:

|             |                                               |
|-------------|-----------------------------------------------|
| Модель      | JC - 128                                      |
| Мощность    | 220 – 240V~50HZ                               |
| Объем       | 128L/45 Бутылок                               |
| Температура | 4-16 С на основе 25-27С комнатной температуры |
| Габариты    | 520(W)X 572(D) X 815(H) mm                    |
| Маса Нетто  | 32.5 KG                                       |

### Ознакомление с оборудованием:

1. Термостат: Поддерживает нужную температуру напитка. Компрессор включается, после того, как температура превышает заданную.
2. Полки с пластиковым покрытием: Нержавеющие, съемные полки.
3. Магнитная прокладка: Плотное уплотнение дверей сохраняет мощность охлаждения внутри. Замки отсутствуют.

### Детальный чертеж:

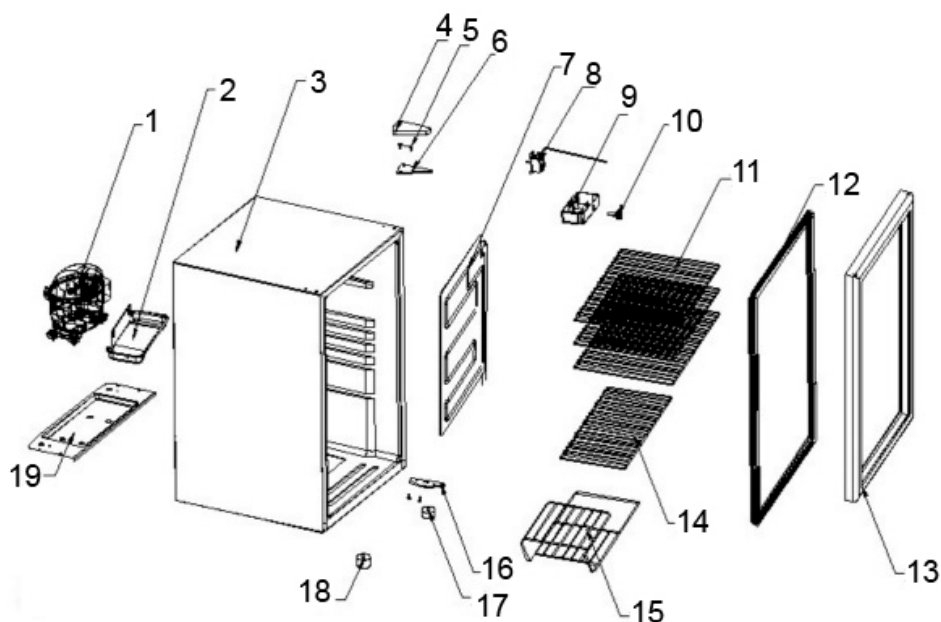

1. Компрессор
2. Корыто
3. Корпус
4. Верхняя крышка шарнира
5. Винт и шайба
6. Шарнир
7. Испаритель
8. Термостат
9. Корпус термостата
10. Кнопка включения термостата
11. Большая полка
12. Уплотнение двери
13. Дверь
14. Маленькая полка
15. Г – образная полка
16. Нижний шарнир
17. Ножка регулируемая
18. Ножка регулируемая
19. Опора компрессора

#### Устранение неполадок:

| Проблема                                  | Возможная причина                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|-------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Не включается                             | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Устройство не подключено к сети.</li> <li>2. Автоматически сработал выключатель и перегорел предохранитель</li> <li>3. Термостат установлен на нулевой температуре</li> </ol>                                                                                                                             |
| Компрессор часто включается и отключается | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Высокая комнатная температура</li> <li>2. Винный шкаф переполнен</li> <li>3. Слишком часто открывается дверь</li> <li>4. Неплотно закрыта дверь</li> </ol>                                                                                                                                                |
| Вибрации                                  | Установить по уровню                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Устройство издает много шума              | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Низкий уровень шума может исходить от потока хладагента во время холодильного цикла, что является нормой.</li> <li>2. Булькающие звуки вызваны потоком хладагента, который охлаждает ваш напиток, что является нормой.</li> <li>3. Сжатие и расширение внутренних стен может привести к треску</li> </ol> |

|                                      |                                                                                                                                                                                 |
|--------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Дверь не закрывается должным образом | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Винный шкаф установлен на неровной поверхности</li> <li>2. Загрязнена прокладка</li> <li>3. Неправильно установлены полки.</li> </ol> |
|--------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

### **Предостережения:**

- Не используйте для чистки легковоспламеняющиеся жидкости.
- Не переворачивайте оборудование.
- Если устройство находилось n-е кол-во времени на холоде, перед включением подождите пока оборудование нагреется до комнатной температуры.
- Не используйте оборудование, если поврежден шнур. Не подключайте несколько приборов одновременно в одну сеть.
- Не погружайте шнур в воду
- Не рекомендуется использовать удлинители это может стать причиной возгорания.
- Отключайте оборудование перед чисткой.

### **Подготовка оборудования к эксплуатации:**

1. Удалите внешнюю и внутреннюю упаковки.
2. Убедитесь, что нижеперечисленные детали идут в комплекте:  
4 плоских полки  
1 нижняя полка
3. Отчистите устройство с помощью теплой воды и мягкой ткани. Установите оборудование на ровную поверхность и убедитесь, что рядом не расположены источники тепла. Так же убедитесь, что расстояние между оборудованием и стеной минимум 5 дюймов. Не устанавливайте устройство в местах с повышенной влагой.

### **Техобслуживание:**

1. Отключите оборудование, достаньте содержимое и извлеките полки.
2. Промойте изнутри влажной тканью с раствором: 2 ст. ложки на 1 литр воды.
3. Вымойте полки с моющим средством.
4. По окончании протрите оборудование сухой тканью.

### **Установка оборудования:**

Отсутствие заземления может стать причиной удара электрическим током.

1. Для вашей безопасности должно быть хорошее заземление.
2. Этот прибор требует стандартную мощность: 220 – 240V
3. Если шнур питания поврежден, он должен быть заменен квалифицированным электриком.

### **Транспортировка:**

1. Извлеките все содержимое.
2. Зафиксируйте дверь.
3. Убедитесь, что оборудование находится в вертикальном положении во время транспортировки.

### **Диапазон температуры:**



Температурный диапазон примерно от 4С до 16С на основе 25С - 27С комнатной температуры.

### **Разморозка:**

Во время отключения режима холодного контроля, холодильник переходит в режим разморозки. Вода от размороженной продукции стекает на поддон, который находится на компрессоре и испаряется.

Предупреждение: Не используйте горячую воду так как это может повредить детали из пластика. Так же не используйте острые и металлические предметы для отчистки холодильной камеры от льда, т.к. это может повредить систему охлаждения.