


MT05 Kurulum Şeması

Installation Diagram for MT05

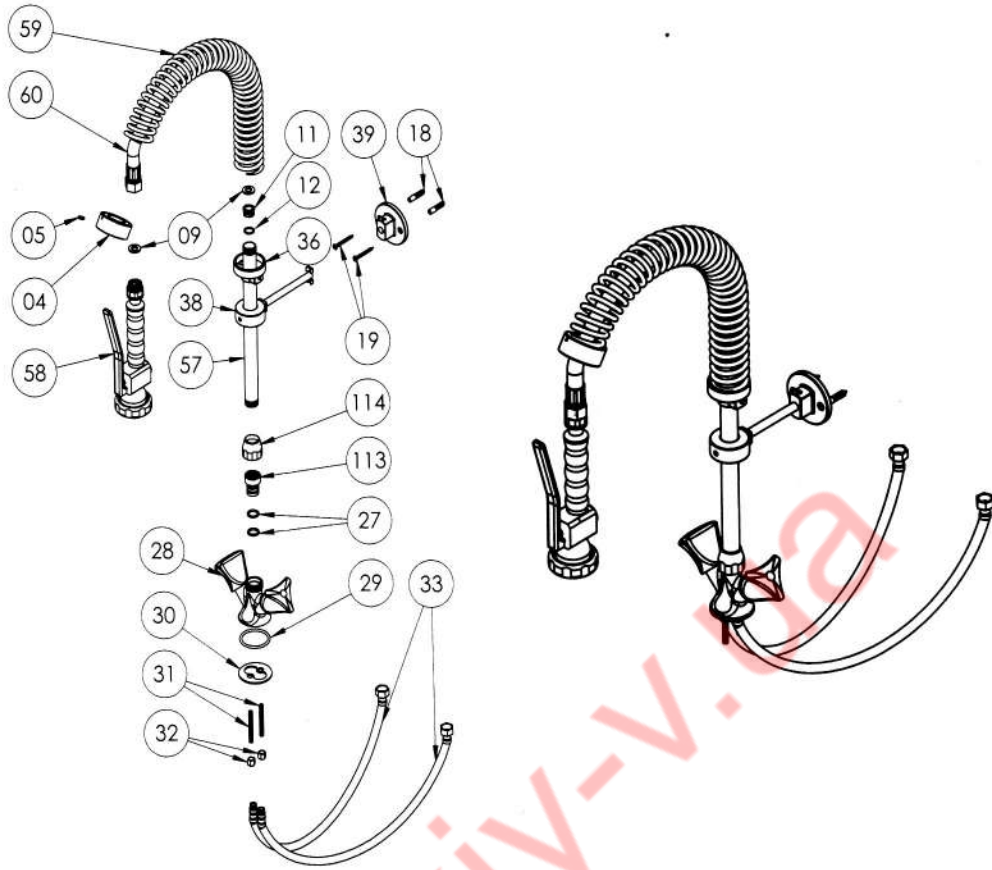

MT06 Kurulum Şeması

Installation Diagram for MT06

